# ROBOT MOWER MANUEL



S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser S'il vous plaît garder ce manuel pour consultation ultérieure (EROHS

Les produits sont produits par

electrosun.fr

contact@electrosun.fr

+33 954 83 38 13

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous savons que vous apprécierez le temps libre, vous aurez alors l'aide de notre tondeuse à gazon robot pour tondre votre pelouse. Vous serez impressionné par l'aspect de votre pelouse et être dévolus de tous, la série 2000 ai faite pour vous.

# IMPORTANT!



Les pages suivantes contiennent des consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement. S'il vous plaît lisez et suivez les instructions et dans ce manuel. Lisez attentivement toutes les instructions et passer en revue de sécurité, les avertissements et mises en garde contenues dans ce manuel.

Si vous ne lisez et suivre ces instructions, avertissements et mises en garde énoncés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort à des personnes et des animaux domestiques ou des dommages aux biens personnels.



# TABLE DES MATIÈRES

1.	INTRODUCTION ET SÉCURITÉP1
	1.1Introduction P1 1.2Symboles sur 2000series P2
	1.3 Symboles dans le manuel de l'utilisateur P4
	1.4 consignes de sécurité P5
	PRESENTATION P7
	<ul><li>2.1 Ce qui est dans la boîte P7</li><li>2.2 Fonction de 2000series P9</li></ul>
	Tondeuse Vue éclatée P53

# 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

#### 1. Introduction et sécurité

Spécifications du produit et le présent document sont sujettes de changement sans préavis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

La tondeuse à gazon peut être utilisé que par ceux qui savent comment le faire fonctionner après avoir lu et compris les instructions de ce manuel. Modèle: série 2000 (L2700, L2800, L2900 2000series nommés) CE, RoHS approuvé.

Les pages suivantes contiennent de sécurité importantes et des instructions de fonctionnement. S'il vous plaît lisez et suivez toutes les instructions contenues dans ce manuel. Lisez attentivement toutes les instructions et passer en revue la sécurité, les avertissements et mises en garde contenues dans ce manuel.

Si vous ne lisez et suivez ces instructions, avertissements et mises en garde peut entraîner des blessures graves ou la mort à des personnes et des animaux domestiques ou des dommages aux biens personnels.

# **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et de comprendre le contenu avant.





# **AVERTISSEMENT**


La tondeuse à gazon robot peut être dangereux s'il est mal utilisé.

# 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

# 1.2 Les Symboles sur 2000series

Ces symboles peuvent être trouvés dans la tondeuse. Étudiez-les attentivement afin de comprendre leur signification.

1. Le symbole est collé au dessus de la tondeuse, s'il vous plaît lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

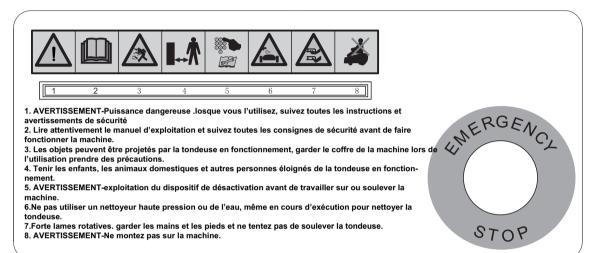

#### 2. symbole poignée.






Toujours soulever la tondeuse par la poignée.



# 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

# 3.symbole de Spécifications



Collé sur la tondeuser

Product name: Robot lawn mowe
Model: L2X00 IPX4
Input: XXX V == 2A
Ouput:XXX V == 2A
Made in China
Address:XX

ROHS ( )

Collé sur la station de charge

IPX4: ADDRESSE: XX


Entrer XX à la tondeuse, de manière à satisfaire la communication entre la station de chargement et la tondeuse à gazon.

S.N.: XXXX XX XX XXX year month date number

Déchets électriques produits ne doivent pas être jetés avec les
 ordures. S'il vous plaît recycler. Vérifiez auprès de votre municipalité ou votre revendeur pour des conseils le recyclage.

# 4. Charge icône de la station.

Cette étiquette est collée sur la station de charge, s'il vous plaît assurez-vous la positionnement vers l'intérieur pelouse. Ne pas le faire peut entraîner des dommages à des biens ou des personnes.

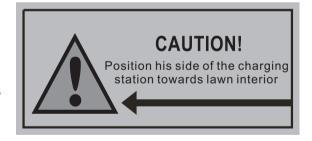

# 5. Symbole d'Avertissement.

DANGER! Forte lames rotatives. Gardez les mains et les pieds. peuvent survenir des grave blessures.



#### 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

#### 1.3 Les Symboles dans la manuel de l'utilisateur

Ces symboles peuvent être trouvés dans ce manuel d'exploitation. Étudiezles attentivement afin de comprendre leur signification.



Une boîte d'avertissement indique un risque de blessures personnelles existent, surtout si les instructions ne sont pas respectées.

# IMPORTANT INFORMATION

Une zone d'information indique un risque de dommage matériel, surtout si les instructions ne sont pas respectées. La boîte est également utilisé là où il ya un risque d'erreur de l'utilisateur.

#### 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

# 1.4 Consignes de sécurité

- Lire le manuel attentivement et suivre toute la notices d'avertissement et sécurité.
- Cette machine comporte des pales de rotation pointus! Ne laissez jamais la tondeuse fonctionner sans surveillance; Tenir les enfants et animaux domestiques éloignés du tondeuse en fonctionnement.
- Ne jamais permettre personne de monter ou de l'ACI sur la tondeuse.
- Ne laissez jamais une personne qui n'est pas familier faire fonctionner la tondeuse.
- Garder les mains et les pieds éloignés des lames de coupe et d'autres des pièces mobiles .
- N'essayez jamais de réparer ou de régler la tondeuse pendant qu'elle est en fonctionnement.
- Inspecter et nettoyer la zone de tonte de tous les débris (jouets, des branches d'arbres, articles de hauteur inférieure à 6cm de vêtements, de débris ». etc) avant de faire fonctionner la Faucheuse.
- Ne jamais soulever la tondeuse ou de tenter d'en inspecter les lames de la tondeuse en fonctionnement.
- Toujours éteindre l'appareil avant de soulever la tondeuse ou de tenter toute ajustement.
- Lorsque la tondeuse fonctionne en mode manuel, maintenir une distance sécuritaire par derrière ou autour de la tondeuse et porter des vêtements .
- Ne pas faire fonctionner la tondeuse sur des pentes supérieures à 20 degrés ou l'utiliser dans opération manuelle sur des pentes où une base solide n'est pas possible.
- Ne pas faire fonctionner la tondeuse si une fonction ou un appareil est endommagé ou inutilisable.
- Ne tentez pas de désactiver ou d'annuler une fonction ou un dispositif.

# 1.INTRODUCTION ET SÉCURITÉ


- Utiliser des gants épais pour vérifier ou entretenir les lames.
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'installation du fil virtuel et conduire les enjeux de fils et piquets. Enfoncez bien tous les piquets afin de maintenir le fils de devenir un risque de déclenchement.
- Ne pas utiliser l'alimentation station de charge d'alimentation avec une rallonge.
- Utilisez uniquement le bloc original du pouvoir matériel et d'alimentation / chargeur avec cette tondeuse.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation / chargeur si le cordon est endommagé.
- Ne placez pas d'objets métalliques dans la zone des contacts de charge sur le station de charge.
- Ne placez pas d'objets métalliques sur les broches de charge de la tondeuse.
- Pas jet d'eau directement dans la zone d'ancrage de la station de charge ou sur le panneau d'exploitation de la station de charge.
- La tondeuse a des lames de rotation! S'il vous plaît prendre soin la tondeuse quand elle est en fauchage, en cas de blessures graves se produisent.
- Gardez la tondeuse à gazon en parfait état de fonctionnement en effectuant les procédures de maintenance décrites par le fabricant. un bon entretien garantit une meilleure performance et longévité.
- Afin de ne pas endommager de manière irréversible les composants électriques et électroniques, ne pas laver le robot avec des jets d'eau à haute pression et ne pas plonger partiellement ou entièrement dans l'eau, car il n'est pas étanche.
- Il est absolument interdit d'utiliser le robot dans une atmosphère explosive et inflammable.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dommages causés à d'autres personnes ou leurs biens.

#### 2. PRESENTATION

#### 2. Présentation

Ce chapitre contient des informations vous devriez être au courant de la planification de l'instalation.

#### 2.1 Contenu de la boîte

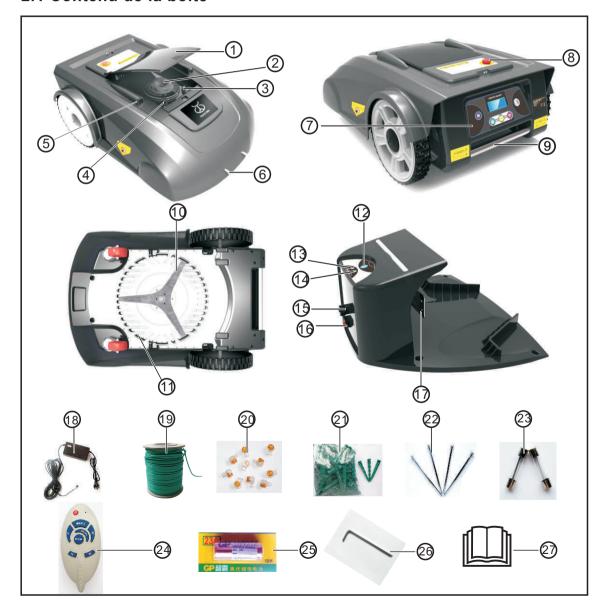

# 2. PRESENTATION

- 1 Clamshell: Ouvrez-le pour ajuster la Voyant de charge Rouge: le hauteur de coupe.
- 2 Bouton de réglage: Vissez pour aiuster la hauteur de coupe.
- 3 Fusible
- 4) Borne de recharge: Connectez-vous avec chargeur pour recharger directement.
- ⑤ Capteur à ultrasons
- 6 Tête de charge
- 7) Panneau de commande
- (8) Interrupteur d'urgence: Appuyez sur ce bouton à tout moment. la tondeuse désactiver à la fois.
- (9) Poignée (capteur humain): Touchez quand ca fonctionne. il s'arrête immédiatement.
- (1) Lame
- (1) Lames sheld
- 12 Bouton Accueil Appuyez sur ce bouton quand il est en fonctionnement, elle remonte à la station de charge automatiquement.
- (1) la lumière de fil virtuel Incolore: en bon état de connexion Rouge: rupture de fil/ ralenti

Les pièces consommables

- 1. lame
- 2. fil virtuel
- 3. Connecteurs virtuels
- 4. piquets
- 5. fusible

- chargement Vert: complètement chargé / ralenti.
- (13) Power terminal
- (19) Virtual wire terminal
- (7) Copper sheet
- (B) Charger
- (19 Fil virtuel (100m) Utilisé pour marquer zone de tonte et de créer un mur virtuel pour la tondeuse
- 2) Virtual wire connectors (10pcs): Used to connect virtual wire.
- (2) Pegs (100pcs): Used for fix the virtual wire to the ground around the lawn perimeter and around obstacles.
- (2) Enjeux (4pcs): Utilisé pour fixer la station de charge au sol.
- 2 Fusible (2pcs)
- (2) télécommande
- 23 télécommande batterie
- 29 clé hexagonale interieure
- Manual en anglais

2. PRESENTATION 2. PRESENTATION

#### 2.2 Fonctionnement de 2000series

- Soulevez capteur II ya des capteurs de levage situés sur chaque roue omnidirectionnelle. Si la tondeuse a été levé 2cm du sol de façon niveau, il cessera de fonctionner dans les 2 secondes. Capteur d'inclinaison -II est installé sur le capteur d'inclinaison de la tondeuse aussi, lorsque la tondeuse est incliné de plus de 30 degrés à n'importe quelle direction, il sera également cesser de travailler à moins de 2 seconde.
- Capteurs à ultrasons Comparer les pare-chocs traditionnels, la obstacles à ultrasons est beaucoup plus sécurité. La tondeuse sélectionne une nouvelle direction avant qu'il ne bosses ou des personnes obstacles automatiquement. Cela ne signifie aucun contact! Ne vous inquiétez pas, la tondeuse ne sera jamais frappé vos enfants et les animaux.

Les détecteurs à ultrasons peuvent être sélectionnés, ce qui signifie qu'il peut être activer ou désactiver librement.

Capteurs Bump -En avant de la tondeuse il équipé de capteurs de bosses qui activeront lorsque la tondeuse heurte solide, objet fixe lorsque cet objet est d'au moins 6cm

une hauteur verticale de la surface de support de la tondeuse. lorsque le capteur de choc est activé, la tondeuse arrête son déplacement dans cette direction et se détourne de l'obstacle.

Capteurs de pluie -

Il ya Deux Capteurs de pluie sur le capot de la tondeuse. La tondeuse va Revenir à la station de charge de de automatiquement Quand il pleut. Capteurs de pluie peut être sélectionnés à partir du panneau de contrôle ou de la télécommande.

Tournez sur elle: la tondeuse revenir à la maison si il pleut.

Éteignez l': la tondeuse ira sur la tonte quand il pleut.

- Capteur de l'homme

Appuyez sur la poignée lorsque la tondeuse est la coupe, elle cessera de fonction à moins de 2 seconde.

- Télécommande sans fil:Pour contrôler le fonctionnent de la tondeuse dans pattenr manuel.

#### -Horaire pour tondre:

Mettre en place une semaine (du lundi au dimanche une fois par jour) programer a partir du panneau de contrôle. La tondeuse est sur le patron automatique si la batterie est épuisée elle va retourner à sa station de recharge automatiquement; et retourne aprés recharge.

-Fonction antivol

L'utilisateur doit entrer le mot de passe correct, puis la tondeuse peut démarrer. La tondeuse ne peut pas fonctionner sans station de charge.

- -Largeur de coupe: 30cm
- -Sélection de la hauteur de coupe humanistic
- -Conception Sélection de la hauteur de coupe manuellement Conception manuelle 3cm-6cm.

Plus facile pour l'utilisateur de choisir la hauteur de coupe. Il suffit de le visser!

- Système de recharge automatique

Lorsque la tondeuse fonctionne, il se sent impuissant, le moteur de coupe désactiver

à la fois et il va trouver le fil virtuel puis aller seul, il revenir à la charge station de recharge pour automatiquement. (cela vous permet de conserver le chargeur

relié à la station de charge tout le temps, même après que la batterie est complètement chargée.) Le modèle de l'automobile, la tondeuse ira sur la tonte après avoir entièrement

recharger. Mais si elle est sur manuelle des motifs, il sera simplement rester sur la station de charge

après une charge complète.

- Interrupteur d'arrêt d'urgence


Il ya un commutateur d'arrêt d'urgence situé sur le dessus de la tondeuse et le rouge dans

couleur. Si vous appuyez en tout cas, au cours d'exploitation, la tondeuse doit cesser toute

et arrêter le mouvement de rotation des pales la champ. la rotation de la passer pour le réinitialiser et la tondeuse est en taskstate en entrant le bon mot de passe et choisissez fonctionner motif pour le redémarrer.

- Deux modes de coupe

Il ya deux modes de coupe de la tondeuse, aller tout droit et aller cercle (haute

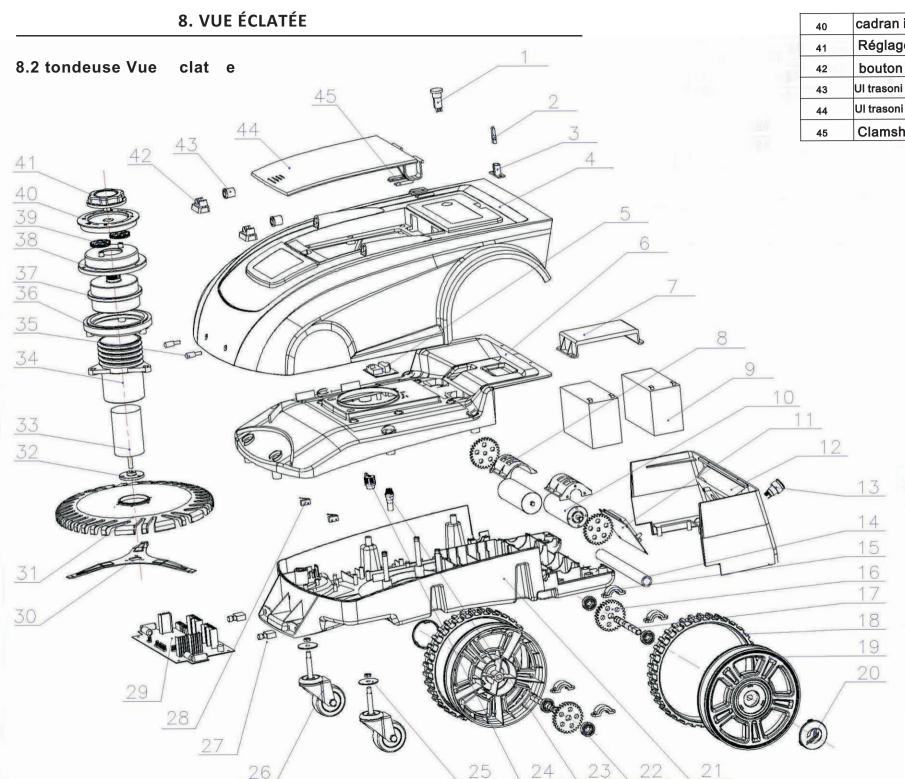

40	cadran indicateur	
41	Réglage de base Ul	L
42	bouton trasonic	L
43	UI trasoni c capteurs Clamshell	L
44	UI trasoni c capteurs Clamshell	H
45	Clamshell plateau	H
		F

1	bouton d'urgence		
2	_		
3	capteurs de pluie		
4	Base de capteur de pluie		
5	haut couverture		
6	Le câble plat		
7	couverture du Moyen-		
8	couvercle de la batterie		
	Exécution couvercle du moteur		
9 10	Plomb-acide de la batterie		
	moteur en marche		
11	affichage PCB		
12	Quatrième de couverture		
13	Puissance swith		
14	capteur de l'homme		
15	Plaque d'appui de pression		
16	train de roulement		
17	ESSIEU		
18	manches de roue		
19	moyeu de roue		
20	coquille		
21	fond du boîtier		
22	Roulement		
23	fusible		
24	charge terminale		
25	joint d'étanchéité		
26	Roues omnidirectionnelles		
27	Bump capteur		
28	Micro swith		
29	la carte principale		
30	lame		
31	lame sheld		
32	tête de coupe		
33	coupe moteur		
34	Couper la base du moteur		
35	charge tête		
36	siège Permannent		
37	Visser le plafonnement		
38	glande		
39	Visse engrenage		
	'		